
Panasonic

取扱説明書

マイコン 沸騰ジャーポット

(家庭用)

NC-MU303

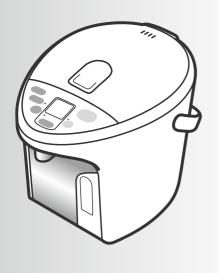

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとう ございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(4~6 ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」 などの記入を確かめ、取扱説明書と ともに大切に保管してください。

保証書付き

(40)	
まず知っていただきたいこと	
各部の名前と扱い方	2
安全上のご注意	4
使う前の準備	7
使い方	
日常の使い方	8
便利な使い方	10
長くご愛用いただくために	
お手入れ	12
故障かな?	14
お湯がにおう、出にくい、 出ない、通電しない! など	
保証とアフターサービス	16
/ 	10

パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット


〒 673 - 1447 兵庫県加東市佐保 5 番地

各部の名前と扱い方

ダイヤモンドフッ素 & 備長炭沸かし

●ダイヤモンド微粒子と粉末にした 備長炭を、フッ素に混ぜて加工し た内容器を採用。


お茶の色・味・香りを引き出します。

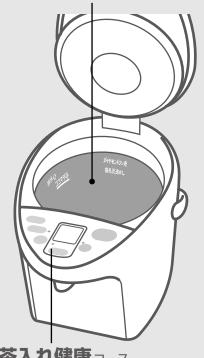

お茶入れ健康コース (使い方 ⇒ P.11)


●お湯をアルカリ化し、 お茶の成分 (カテキンなど)の 抽出を促進します。




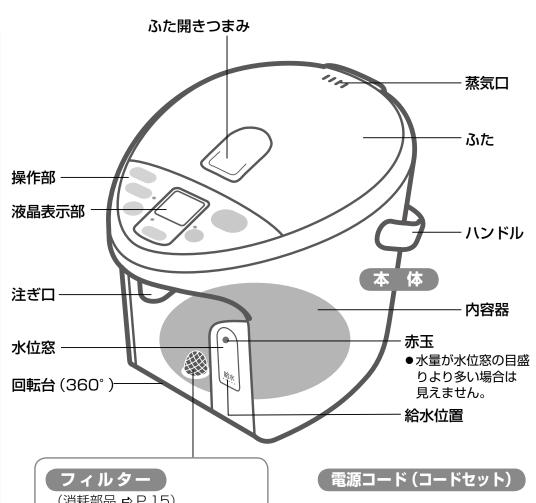

(消耗部品 ⇒ P.15)

●外れたり、浮いていることがあり ます。

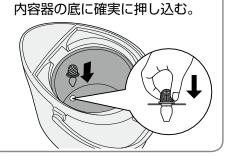


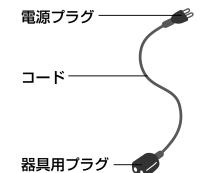



タイマー

●就寝前や外出前に給水してタイマー設定す ると、設定時間に合わせて自動的に湯沸か しを開始します。4・6・8・10時間を選 べます。(湯沸し後は、設定温度で保温)

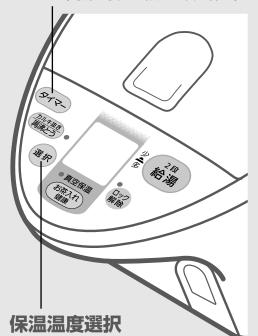

●温度を低くすると省エネに。 98・90・80の保温温度を選べます。

真空保温

●沸かしたお湯を冷めにくくする断熱材 を採用。

保温時の消費電力量を節約します。

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

数件 「死亡や重傷を負うおそれ **一** がある内容」です。

「傷害を負うことや、財産 の損害が発生するおそれが ある内容しです。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。




してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

♪ 警告

を防ぐために



特に乳幼児には触らせないようにご注意ください。

ふきんなどでふさがない 湯が吹きてぼれます。



●勢いよく閉めない

湯が吹きてぼれます。

●付けたままで残り湯を捨てない





●確実に閉める

倒れたときに湯が流れ出ます。



●水は満水目盛り以上入れない

湯が吹きこぼれます。

●水以外のものは入れない

備長炭・ティーパック・お茶の葉・牛乳・酒・レト ルト食品などを入れて沸かすと、泡立ちで吹き出し ます。水管の詰まり、内容器の焦げ付き、腐食、フ ッ素樹脂のはがれにもつながります。



- ●転倒させない・傾けない ●揺すらない ●抱きかかえない
 ●ふたを持って移動しない
- ロックされていても、注ぎ口や蒸気口から湯が流れ 出ることがあります。
- ●子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わ せたり、乳幼児の手の届く所で使わない

感電・けがにもつながります。



⚠ 警告

を防ぐために



- ●水につけたり、水をかけたりしない
 - ・蛇口から直接給水したり、流し台に置いて底面をぬらさない
 - ●底面がぬれたまま本体を逆さにしない

電気部品に水が入ります。

- ●絶対に分解・修理・改造は行わない
 - → 修理(消耗部品の交換を除く)は販売店にご相談ください。
- ●保冷用に使わない(氷を入れない) 結露が生じます。

電源コード(コードセット)



■コード・プラグを破損するようなことはしない

傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない

→ コード・プラグの修理は、販売店にご相談ください。

●ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない



●プラグのほこりなどは定期的に取る 湿気などで絶縁不良の原因になります。

→ プラグを抜き、乾いた布でふく。

器具用プラグ(磁石式)



●先端にピンやごみを付着させない

●器具用プラグをなめさせない

乳幼児が誤ってなめないように注意する



●異常・故障時には直ちに使用を 中止する

(発煙・発火、感電、やけどのおそれあり)

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 故障例 ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかっ たりする。
 - 本体が変形したり、異常に熱い。
 - ●蒸気が15分以上出続け、保温に切り換わら
 - → すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ 点検・修理を依頼してください。

電源プラグ



● コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100V以外で使わない

> たこ足配線などで定格を超えると 発熱する原因になります。

- ●傷んだ電源プラグ・緩んだ コンセントは使わない
- ●根元まで確実に差し込む

安全上のご注意(必ずお守りください)

やけど

を防ぐために(湯の飛び散りや蒸気に注意)



- ●湯沸かし中に湯を注がない
- ●湯を注いでいるときに本体を 回さない







- ●湯沸かし中は開けない
- ●持ち運ぶときは、ふた開き つまみに触れない

ふたが開きます。

●開けるときや外すときは蒸気 に触れない



●パッキンが白く変色したら 交換する

傾けたり誤って倒したときに湯が 流れ出ることがあります。



- ●不安定な場所で使わない 転倒します。
- ●使用中や使用後しばらくは 高温部に触れない
- ●勢いよく湯を捨てない

感電発火を防ぐために

原コード(コードセット)



●専用の電源コード以外を 使ったり、電源コードを 他の機器に転用しない



- ●使用時以外は、 コンセントから抜く
- ●抜くときは、コード を持たずに必ず電源 プラグを持って引き 抜く



を防ぐために



●火気の近くや I Hクッキング ヒーターの上で使わない

を防ぐために



- ●以下の場所で長時間使わない
 - ビニールシートなど熱に弱い 敷物の上

変色のおそれがあります。


- お盆や木製カウンターの上 割れるおそれがあります。
- ●壁や家具の近く 蒸気や熱で壁や家具を傷めます。

使う前の準備

初めてお使いになるときは

使い始めは、樹脂などのにおいがすることがあります。

- 一度湯を沸かして、内容器と湯の流れる部分を洗浄してください。
- ①湯を沸かして、注ぎ口から注ぐ
- ②ふたを外し、残った湯を排水位置から捨てる

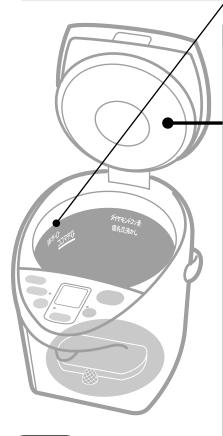

(お願い)

● ビニールシートや、樹脂製の お盆の上で使わない。 (においの原因)

ふたの取り扱い

<開け方>

①くぼみを押して ふた開きつまみを起こし



<閉め方>カチッと音がするまで押さえる

<取り外し方>

②斜め上に引き抜く



<取り付け方>ふたを斜め上から差し込む

※着脱つまみは押さない


使う前の準備

安全上のご注意

日常の使い方

沸かす

注ぐ

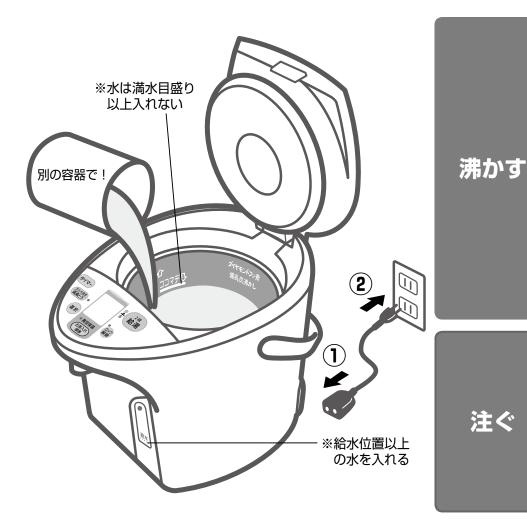

$(1)\rightarrow (2)$ 水を入れてふたを閉めプラグを接続する

自動的に 沸かし始める

点灯

洗浄 80 90 98

温度

消灯

沸き上がったら▮▮▮▮ 表示でお知らせ

洗浄 80 90 98

温度

-● 真空保温

温度が下がり(98→90) 自動的に90保温になる

> 洗浄 80 90 98 温度

> > ● 真空保温 (表示温度は目安)

注ぐ

保温温度の設定を変えたいとき(P.10) お茶に適したお湯にしたいとき(P.11)

ロック 解除

点灯

を押し

2段 給湯

を押して注ぐ

注ぎ終わると、約10秒後に自動ロック。

押し加減で給湯量を調節。

弱い …… 少なめ

強い …… 多め

※強く押すときは湯の跳ね返りに 注意。

※沸とう直後、湯が出にくいとき は強く押す。

カルキ臭が気になるときは



(湯沸かし中は1回、保温中は2回押す)

沸とう時間が約6分長くなり、カルキを 約80%除去します。

ふつうの沸とうに戻すとき

がは接き を押す (ランプ点灯)

水 をつぎ足したときは

自動的に、湯を沸かし始めない 場合があります。



点灯していない場合は 押して点灯させる

使わないときは(湯の捨て方)

プラグ・ふたを外し



お願い

● 内容器に湯を残さない。 (さびやにおいの原因)

排水位置 から湯をゆっくり捨てる

日常の使い方



お出かけ・お休み時は タイマーを使う

●就寝前や外出前に給水して タイマー設定すると、設定 時間に合わせて自動的に湯 沸しを開始します。

タイマ-

●押すたびに設定が切り換わる。 4-5-8-X 取り消し←

(温度だけの表示に戻る)

(タイマーを8時間に設定した場合は)



8時間後に沸かし始め ■■■ 沸とうしたら設定温度 で保温

残時間を 1時間単位で表示

保温温度を選ぶ

- ●保温温度を低くすると 省エネに。
- ●約80℃の湯はせん茶にも 最適。

選択

●押すたびに設定が切り換わる。



洗浄 80 90 98 温度

を押す **■**■

設定温度で保温

湯温が設定温度になるまで

(表示温度は目安) 90→80保温:約3.5~4.5時間 98→90保温:約1.5~2時間 (満水で室温23℃の場合)

沸き上がったら

表示でお知らせ

(保温温度の設定は変わりません)

温度

お知らせ

選択

●タイマー・保温温度・お茶 入れ健康の設定は、湯沸かし中 でも保温中でもできます。

点灯

カルキ抜き 再沸とう

を押す ■

沸き上がったら 表示でお知らせ

保温温度の設定は 変わりません



お茶に 適した お湯にする

(お茶入れ健康)



お茶

点滅

● 真空保温

沸き上がりまで

お茶入れ

健康

点灯

水を入れてから:約31~37.5分 98保温から:約14.5~15分 90保温から:約15.5~17分 80保温から:約18.5~21分

(満水で室温・水温23℃の場合)

あります。

●「Ѭ」点灯中に水をつぎ 足したり、豚点滅中に タイマー (カル+坂5) (お茶入れ) を押すと 設定は解除されます。

ご注意

蒸気が多く出ることが

熱湯が欲しいときは 再沸とうさせる

●コーヒー、紅茶、 カップめんなどに。

沸き上がりまで

98保温から:約4.5~5分 90保温から:約5.5~7分 80保温から:約8.5~11分

(満水で室温23℃の場合)

点灯一● 真空保温

10

便利な使い方

柔らかいスポンジでこする

●磨き粉・たわし・ナイロンたわしは

使わない。(フッ素樹脂が傷つく原因)

プラグを外し、湯を捨て、本体が冷えてからお手入れを!

日常は

こまめに

お手入れを

2~3か月に1回※は クエン酸洗浄で 湯あかのお手入れを!

内容器

2

- ●白色や茶色などのキラキラした 浮遊物(ミネラル分の結晶)
- ●乳白色のザラつき (カルシウム分によるもの)

湯あかの例

●茶褐色・灰色・緑色などの変色 (金属イオンの作用によるもの)

湯あかが付着してきます! 水の中に含まれているカルシウムなどのミネラル分が、

内容器やフィルターに付着してきます。

●目詰まりすると、湯が出にくくなります。

本体・ふた

よく絞ったふきんでふき取る

- ●水洗いしない。 電気部品に水が入り 故障の原因
- ●洗剤は使わない。 (においが残る原因)
- ●ベンジン・シンナーは 使わない。 (表面が傷つく原因)



フィルター

ブラシなどで こまめに洗う

●湯あかで目詰まり すると、湯が出にくく なります。

●洗ったあとは、必ず内容器に取り付ける。

保管するときは

- ●充分乾燥させる。
- ●ポリ袋などで密封してゴキブリなどが入らないようにする。

ジャーポット洗浄用クエン酸

販売店でお買い求めいただけます。

「税込·2009年9月現在]

	品	番		希望小売価格
,	SAN-80	(40g×2パック) っ	*	294 円
	SAN-200	(40g×5パック) :	*	735 円
	SAN-400	(40g×10パック):	*	1,260 円

※添付の注意書をお守りください。 ※食品添加物につき、食品衛生上無害です。

セットしておく

★印はパナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 (⇒P.18)

クエン酸洗浄のしかた

①クエン酸を入れる(別売品)

3.0Lタイプ 2パック(80g)または大さじすりきり7杯 **2.2Lタイプ** 1パック(40g)または大さじすりきり3 \sim 4杯

②満水目盛りまで水を入れ、はしなどでかき混ぜる

③ふたを閉めてプラグを接続し 選択 で 洗浄 を選ぶ


3.0Lタイプ: 約44分

2.2Lタイプ:約37分



-● 真空保温

同時に 洗浄が終わったら 点滅・



冷湯 で湯を注ぎ、残った湯は捨てる (注ぎ方・湯の捨て方 ⇒ P.9)

⑤水だけを沸かし、④と同様に湯を捨てる (クエン酸のにおいを取る)

こんなときは ●満水目盛りより上は、柔らかいスポンジで軽くこする。


● 1回の洗浄で取れない場合は、繰り返し洗浄する。

お願い

● ジャーポット洗浄剤は、必ず**クエン酸 100%**の ものを確認して使う。

当社のジャーポット洗浄用クエン酸(別売品)) は販売店でお買い求めいただけます

●満水目盛り以上水を入れない。 (泡立ちで吹きごぼれます)

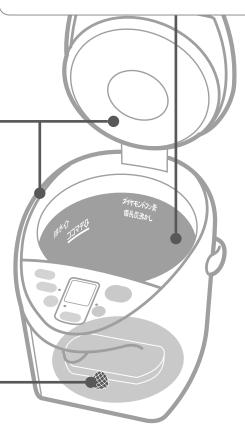

13

13

参照P

故障かな?

お問い合わせや修理を依頼される前にご確認を。

お湯が におう

- ●樹脂製のお盆、ビニールシートなどの上に置いていませんか? 敷物の成分のにおいが湯に移ることがあります。
- ●水道水に含まれる塩素の量により、カルキ臭が残ることが あります。
 - → (カルキ抜き) を押す。(⇒ P.8)
- ●使い始めは、樹脂などのにおいがすることがありますが、 で使用に伴いなくなります。

お湯が 出にくい

- ●フィルターが、異物や湯あかで目詰まりしていませんか?
 - → 取り外してブラシなどで洗う。 湯あかが取れない場合は、フィルターを交換する。(⇒P.15)
- ●内容器に湯あかが付き、湯の残量が少ないときは出にくいことがあります。 → クエン酸で洗浄する。(⇒P.13)
- ●沸とう直後は出にくいことがあります。

●湯あかです。

なります。

お湯が 出ない

- ●自動ロックになって いませんか?
 - ----- 点灯 → □ック を押す。 (⇒P.9)

通電しない

- ●底面がぬれたまま本体を逆さにして いませんか?
- ●蛇口から直接給水していませんか?
- ●流し台に置いていませんか?
- ●本体を水洗いしていませんか? 電気部品に水が入ると故障します。
 - → 修理は販売店にご相談ください。

こんなときは

湯に白色や茶色など のキラキラしたもの が浮いている

内容器に乳白色の ザラザラしたものが 付いている

湯沸かし音が大きく なってきた

●湯あかが付着してくると大きくなり ます。


●ミネラルウォーター

イオン整水器の水

- お茶入れ健康機能が 解除される
- お茶 点滅中に、他のキーを押したためです。

原因

■ 協議 点灯中に、水をつぎ足したからです。

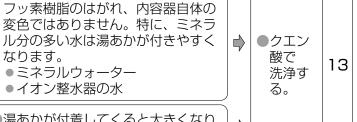

直し方

が蒸みれた 押す。

こんな表示は

(通電が止まっている)

交互に点滅

カルキ抜き

洗浄 80 90 98

→ 真空保温

空だき防止機能 ランプが点滅

●過熱による故障を防ぐために 空だきをすると働きます。

原因

- 給水位置以上の水が入っていますか?
- ●給水時に、ふたを開けたままで放置 していませんか?
- 熱湯を入れたり、水の入れ方に より表示することがあります。
- ●クエン酸洗浄時に、内容器の 底にクエン酸がたまっていま せんか?

直し方

給水位置以上の 水を入れ、 ふたを閉めて

カルキ抜きを押す。

カルキ抜き を押す。

●いったんプラグを外 し、はしなどでかき 混ぜ、クエン酸を分 散させて洗浄する。

- ※空だきすると、異臭がしたり、フッ素樹脂が変色します。
- ●以上の処置で直らないときや、その他「おかしいな?」と思ったら、プラグを外し、10秒 以上たってから再び接続し、操作し直してください。
- ●ふたの内側は黄ばむことがありますが、使用上差し支えありません。
- ふた開閉時の「カラカラ」音は、万一転倒した場合に、湯の流出を防止する弁が動く音です。
- ●室温が高い場合は、保温時に本体外側が約45℃になります。

⊼を表示しランプ が交互に点滅

●センサーの故障です。お買い上げの販売店にご連絡を。

消耗部品の交換


販売店でお買い求めいただけます。

ゴムパッキンセット

柔軟性がなくなったり、白く変 色したり、ふたのすきまから蒸 気が漏れ出したら交換する。

フィルター

ブラシなどで洗っても、湯あか が取れないとき交換する。



①ねじ3本を外し ふたカバーを外す。

②防水パッキン A 溝をふたカバーに 合わせてはめる。

③シールパッキンB くぼみをふたのねじ 穴に合わせて載せる。

④ふたカバーを載せ ねじで締める。

部	品	名	部	品	番	号	希望小売価格
ゴムノ	パッキン1	セット	API	H65-	6130)OS	735円
フィ	ルタ-	-★	API	B97-	4800	00U	315円

「税込·2009年9月現在」

★印はパナソニックの家電製品直販 サイト 「パナセンス | でもお買い求め いただけます。(⇒P.18)

故障か

なっ

保証とアフターサービス(ょくお読み ください)

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名						
電	話	()		_	
お買い上げ日			年	月	日	

修理を依頼されるときは

「故障かな? | (14~15ページ) でご確認 のあと、直らないときは、まず電源プラグ を抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連 絡ください。

●製品名	ジャーポット
●品 番	
●故障の状況	 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきます ので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし、ゴムパッキンセット・フィルターは、 消耗部品ですので、保証期間内でも「有料」とさ せていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

|技術料||診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このジャーポットの補修用性能 部品(製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後5年保有しています。

- ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●使いかた・お手入れなどのご相談は・・・

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

3. 0570-087-087

- ●呼び出し音の前にNTTより通話料金 の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、 ナビダイヤルがご利用できない場合 は、各地の「修理ご相談窓口」にお かけください。

パナソニック お客様ご相談センター

365日 受付9時~20時

ਰੂਪ 120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は…

06-6907-1187

■ FAX

フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444

Osaka (06) 6645 - 8787

Open:9:00 -17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合がありま す。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/

■ 各地域の 修理ご相談窓口

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

●地区・时间市によりて、集中修理に相談念口に割	4区とせていたたく場口かとさいより。
北海道地区	近畿地区
札幌 6(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目	滋賀 ☎(077)582-5021 守山市水保町1166番地の1
17-7	京都 ☎(075)646-2123 京都市南区上鳥羽
旭川 ☎(0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166	中河原3番地
带 広 ☎(0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目	大阪 ☎ (06)6359-6225 大阪市城東区関目
23-3	2丁目15-5
函館 ☎(0138)48-6631 函館市西桔梗589番地241	奈良 ☎(0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地
(函館流通卸センター内)	和歌山 16/073)475-2984 和歌山市中島499-1
東北地区	兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台
青森 ☎(017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364	3丁目13-4
秋田 ☎(018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1	中国地区
岩手 ☎(019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43	鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1
宮城 ☎(022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18	米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33
山 形 ☎(023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75	松江 四(0852)23-1128 松江市平成町182番地14
福島 ☎(024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15	出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416
首都圏地区	浜田 ☎(0855)22-6629 浜田市下府町327-93
栃木 ☎(028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19	岡山 ☎(086)242-6236 岡山市北区田中138-110
群馬 ☎(027)254-2075 前橋市箱田町325-1	広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南観音
茨城 ☎(029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3	1丁目13-5
埼玉 ☎(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2	山口 2 (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1
千葉 ☎(043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5	四国地区
東京 ☎ (03)5477-9700 東京都世田谷区	香川 ☎(087)868-6388 高松市勅使町152-2
宮坂2丁目26-17	徳島 ☎(088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36
山梨 ☎(055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13	高知 ☎(088)834-3142 高知市仲田町2-16
神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市港南区日野	愛媛 ☎ (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町
5丁目3-16	八倉75-1
新潟 宮(025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14	九州地区
中部地区	福岡 ☎(092)593-9036 春日市春日公園3丁目48
石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地	佐賀 ☎(0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸
富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4	字上深町3044
福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14	長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1
長野 ☎(0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11 静岡 ☎(054)287-9000 静岡市葵区千代田7丁目7-5	大分 16 (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 16 (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉
静 岡 ☎(054)287-9000 静岡市葵区千代田7丁目7-5 愛 知 ☎(052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町8-10	宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2
岐阜 ☎(058)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42 高山 ☎(0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82	熊本 ☎(096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 天草 ☎(0969)22-3125 天草市港町18-11
三重 ☎(059)254-5520 津市久居野村町字山神421	鹿児島 ☎(099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島 ☎(0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄地区
	沖縄 3 (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11
	/T ing M (000/01/11201 /田///田///田///田一) 日こ0-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0509

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。 (お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

仕様

		3.0 L タイプ	2.2 L タイプ	
電	源	交流 100 V 50	O / 60 Hz 共用	
消費	電力	700	O W	
年 間 *1	98 保 温 時	277.40 kWh	234.05 kWh	
総消費電力量	90 保 温 時	244.55 kWh	206.23 kWh	
(約)	80 保 温 時	222.65 kWh	186.21 kWh	
消費電力量*1	98 保 温 時	0.76 kWh	0.64 kWh	
(1日当たり)	90 保 温 時	0.67 kWh	0.57 kWh	
(約)	80 保 温 時	0.61 kWh	0.51 kWh	
大きさ(約)	帽	24.5 cm	24.5 cm	
(ハンドルを)	奥 行	32.6 cm	32.6 cm	
│ 【倒した状態/	<u></u> ョ マ	28.9 cm	25.2 cm	
質	量(約)	3.0 kg	2.8 kg	
定格	容量	3.0 L	2.2 L	
コード長さ(約)		1.0 m		
電動ポ	ンプ	消費電力 1.5 W / 定格時間 3 分		
温度過昇降	方 止 装 置	温度ヒューズ		
沸き上がり	時 間※²(約)	29 分	22 分	

※1:室温23℃、湯沸かし2回/1日、再沸騰1回/1日、各保温温度で23時間/1日、365日季節による周囲温度などの条件により変動する場合があります。

- ※2: 満水、室温・水温23℃の場合
- ●特定地域(高地、厳寒地など)では、所定の性能が確保できないことがあります。
- ●冬場などでお使いにならないときは排水してください。 内容器に残った水が凍結して、部品を損傷することがあります。

パナソニックの家電製品直販 サイト「パナセンス」へは CLUB Panasonic



http://club.panasonic.jp/mall/sense/

愛情点検

長年ご使用のジャーポットの点検を!



こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったり する。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●蒸気が15分以上出続け、保温に切り換わらない。

ご使用中止

事故防止のため、使用 を中止し、コンセント から電源プラグを抜い て、必ず販売店に点検 をご依頼ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください







※このサービスは WEB 限定のサービスです。

18

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近 くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く の修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)な どによる故障及び損傷
 - (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (赤)一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び 指傷
 - (へ) 本書のご添付がない場合
 - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)

お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合 がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

ジャーポット保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

<u></u>	番	NC-MU303 · NC-MU223			
保証期間		お買い上げ日から	本体	1 年間	
* お買い上げ日			年	月	
* お	ご住	· 所			
客	お名 [:]	—————————————————————————————————————			様
様		話()	_	
*	住所	・店名			
販					
売					
店					
	a	話()	_	

パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット 〒673 - 1447 兵庫県加東市佐保5番地 電話 (0795) 42 - 7000

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

切取線